


EPOMAKER X AULA F108 PRO V2

全尺寸热插拔三模RGB机械键盘带点阵显示屏

Full Size Hot-swappable Tri-mode RGB Mechanical Keyboard with Dot Matrix Display

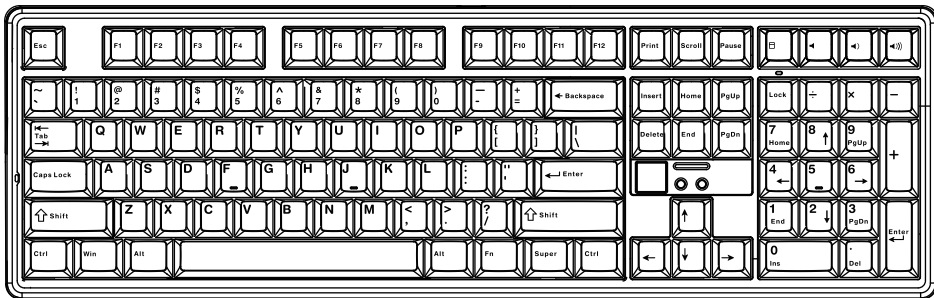

FUNCTION KEYS COMBINATIONS

Fn+ ESC Hold for 3s to reset the keyboard

Fn+ Q Android Mode

Fn+ ~ Connect via 2.4G mode

Fn+ W Windows Mode

**Fn +
1!/2@/3#** Hold to pair Bluetooth device 1/2/3
Press to toggle to Bluetooth device 1/2/3

Fn + E Mac Mode

Fn + B Battery Check
(wireless mode only)

Fn + R iOS Mode

Fn+ Win
(Windows Only) Lock/Unlock Windows key

Fn+ M Web Configuration

LIGHT CONTROL

**FN +
Enter** Turn On/Off All Lighting

**Fn +
Tab** Toggle Backlight Color
(For Certain Effect)

Fn+ |\ **Toggle Backlight Effect**

Fn + Z Toggle GIF Backlight Effect

For detailed instructions on checking battery level and adjusting lighting effects, colors, brightness, and speed with the knob, please scan the "Full Usage Guide" QR code on the last page of the manual.

FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

Fn+ ESC	3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Tastatur zurückzusetzen.	Fn+ Q	Android-Modus
Fn+ `~	Verbindung über 2,4-GHz-Modus herstellen	Fn+ W	Windows-Modus
Fn + 1!/2@/3#	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu koppeln. Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu wechseln	Fn + E	Mac-Modus
Fn + B	Batterieprüfung (nur im kabellosen Modus)	Fn + R	iOS-Modus
Fn+ Win (Nur Windows-Modus)	Windows-Taste sperren/entsperren	Fn+ M	Webkonfiguration

LICHTSTEUERUNG

FN + Enter	Alle Beleuchtungen ein-/ausschalten	Fn + Tab	Hintergrundbeleuchtungsfarbe umschalten (für bestimmten Effekt)
Fn+ \	Hintergrundbeleuchtungseffekt umschalten	Fn + Z	GIF-Hintergrundbeleuchtungseffekt umschalten

Ausführliche Anweisungen zum Überprüfen des Akkustands und zum Einstellen von Lichteffekten, Farben, Helligkeit und Geschwindigkeit mit dem Drehknopf finden Sie im "**Full Usage Guide**", das Sie über den QR-Code auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung einscannen können.

COMBINACIÓN DE TECLAS DE FUNCIÓN

Fn+ ESC	Mantenga pulsado durante 3 segundos para restablecer el teclado.	Fn+ Q	Modo Android
Fn+ ~	Conéctese mediante el modo 2.4G	Fn+ W	Modo Windows
Fn + 1!/2@/3#	Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 1/2/3. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 1/2/3.	Fn + E	Modo Mac
Fn + B	Comprobación de la batería (solo en modo inalámbrico)	Fn + R	Modo iOS
Fn+ Win <small>(Solo modo Windows)</small>	Bloquear/desbloquear la tecla Windows	Fn+ M	Configuración web

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

FN + Enter	Encender/Apagar todas las luces	Fn + Tab	Cambiar el color de la retroiluminación (para determinados efectos)
Fn+ \	Cambiar el efecto de retroiluminación	Fn + Z	Cambiar el efecto de retroiluminación GIF

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo comprobar el nivel de la batería y ajustar los efectos de iluminación, los colores, el brillo y la velocidad con el mando, escanee el código QR "Full Usage Guide" que se encuentra en la última página del manual.

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

Fn+ ESC	Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le clavier.	Fn+ Q	Mode Android
Fn+ ~	Connectez-vous via le mode 2,4 GHz	Fn+ W	Mode Windows
Fn + 1! / 2@ / 3#	Maintenir enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 1/2/3. Appuyer pour basculer vers l'appareil Bluetooth 1/2/3.	Fn + E	Mode Mac
Fn + B	Vérification de la batterie (mode sans fil uniquement)	Fn + R	Mode iOS
Fn+ Win (Mode Windows uniquement)	Verrouiller/déverrouiller la touche Windows	Fn+ M	Configuration Web

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

FN + Enter	Allumer/éteindre tous les éclairages	Fn + Tab	Basculer la couleur du rétroéclairage (pour certains effets)
Fn+ \ 	Basculer l'effet de rétroéclairage	Fn + Z	Basculer l'effet de rétroéclairage GIF

Pour obtenir des instructions détaillées sur la vérification du niveau de la batterie et le réglage des effets lumineux, des couleurs, de la luminosité et de la vitesse à l'aide du bouton, veuillez scanner le code QR "Full Usage Guide" situé à la dernière page du manuel.

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

Fn+ ESC	Tenere premuto per 3 secondi per ripristinare la tastiera.	Fn+ Q	Modalità Android
Fn+ ~	Connettersi tramite modalità 2.4G.	Fn+ W	Modalità Windows
Fn + 1/2@/3#	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 1/2/3. Premere per passare al dispositivo Bluetooth 1/2/3.	Fn + E	Modalità Mac
Fn + B	Controllo batteria (solo modalità wireless)	Fn + R	Modalità iOS
Fn+ Win (Solo modalità Windows)	Blocca/sblocca tasto Windows	Fn+ M	Configurazione web

CONTROLLO LUCI

FN + Enter	Accensione/spengimento di tutte le luci	Fn + Tab	Attivazione/disattivazione colore retroilluminazione (per determinati effetti)
Fn+ \ 	Attivazione/disattivazione effetto retroilluminazione	Fn + Z	Attivazione/disattivazione effetto retroilluminazione GIF

Per istruzioni dettagliate su come controllare il livello della batteria e regolare gli effetti luminosi, i colori, la luminosità e la velocità con la manopola, si prega di scansionare il codice QR "Full Usage Guide" nell'ultima pagina del manuale.

ファンクションキーの組み合わせ

Fn+ ESC 3秒間長押しでキーボードをリセット

Fn+ Q Android モード

Fn+ ~ 2.4Gモードで接続

Fn+ W Windows モード

**Fn +
1!/2@/3#** 長押しでBluetoothデバイス1/2/3とペアリング。
押すとBluetoothデバイス1/2/3に切り替え。

Fn + E Mac モード

Fn + B バッテリーチェック
(ワイヤレスモードのみ)

Fn + R iOS モード

Fn+ Win
(Windowsモード専用)
Windows キーのロック/解除

Fn+ M Web設定

照明制御

**FN +
Enter** 全照明のオン/オフ

**Fn +
Tab** バックライト色の切り替え
(特定効果用)

**Fn+ |\
/** バックライト効果の切り替え

Fn + Z GIFバックライト効果の切り替え

バッテリー残量の確認方法や、ノブによる照明効果・色・明るさ・速度の調整方法の詳細については、取扱説明書の最終ページにある"**Full Usage Guide**" QRコードをスキャンしてください。

기능 키 조합

Fn+ ESC	3초간 길게 눌러 키보드 초기화	Fn+ Q	Android 모드
Fn+ `~	2.4G 모드로 연결	Fn+ W	Windows 모드
Fn + 1/2@/3#	길게 눌러 블루투스 기기 1/2/3 페어링 누르면 블루투스 기기 1/2/3 전환	Fn + E	Mac 모드
Fn + B	배터리 확인 (무선 모드 전용)	Fn + R	iOS 모드
Fn+ Win (Windows 모드 전용)	Windows 키 잠금/해제	Fn+ M	웹 구성

조명 제어

FN + Enter	전체 조명 켜기/끄기	Fn + Tab	백라이트 색상 전환 (특정 효과용)
Fn+ \ 	백라이트 효과 전환	Fn + Z	GIF 백라이트 효과 전환

배터리 잔량 확인 및 노브를 이용한 조명 효과, 색상, 밝기, 속도 조절에 대한 자세한 안내는 설명서 마지막 페이지의 "Full Usage Guide" QR 코드를 스캔해 주십시오.

功能组合键

Fn+ ESC	长摁3秒恢复出厂设置	Fn+ Q	Android 模式
Fn+ `~	2.4G连接模式	Fn+ W	Windows 模式
Fn + 1!/2@/3#	长摁配对蓝牙设备1/2/3 短摁切换至蓝牙设备1/2/3	Fn + E	Mac 模式
Fn + B	电量查询 (仅无线模式)	Fn + R	iOS 模式
Fn+ Win (仅Windows)	锁定/解锁Win键	Fn+ M	网页驱动

灯光控制

FN + Enter	打开/关闭所有灯光	Fn + Tab	切换背光灯颜色 (仅特定灯效)
Fn+ \	切换背光灯效果	Fn + Z	切换GIF灯效

更多有关查询电量和旋钮调节灯光效果、颜色、亮度和速率等详情说明,请扫描说明书尾页的"Full Usage Guide"二维码。

SOCIAL MEDIA

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X

**How to Use**

For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

**Full Usage Guide**

More detailed instructions can be found on this QR Code.

**How to Replace Keycaps & Switches**

For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

**Email Us**

For more assistance, email us with your order number and a detail description.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries with in 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.



Printed in China by Shenzhen Xingyuan Electronics Co., Ltd.

WARNING

**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets

Dongguan Sunel Electronics Co., Ltd.
3.7V 500mAh 18.5Wh