


EPOMAKER X AULA F75 ULTRA

75配列热插拔Gasket三模连接RGB机械键盘带旋钮

75% Hot-Swap Gasket Tri-Mode RGB Mechanical Keyboard with Knob

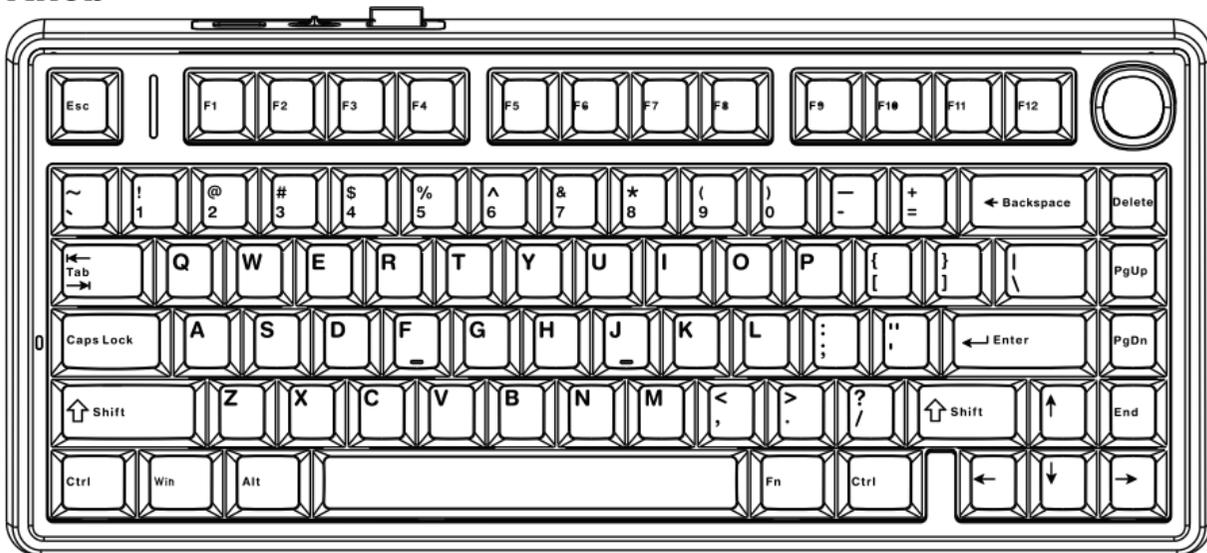

FUNCTION KEYS COMBINATIONS

Fn+ ESC
(Hold for 3 seconds)

Reset the keyboard

Fn+ ~

Connect via 2.4Ghz receiver

Fn + 1!

Hold to pair Bluetooth device 1
Press to toggle to Bluetooth device 1

Fn + W/E

Windows/Mac Mode

Fn + 2@

Hold to pair Bluetooth device 2
Press to toggle to Bluetooth device 2

Fn + B

Battery Check

Fn + 3#

Hold to pair Bluetooth device 3
Press to toggle to Bluetooth device 3

Fn + Knob
(Hold for 3 seconds)

Switch to Volume/Backlight Mode

LIGHT CONTROL

Fn+ ↑

Backlight Brightness +

Fn+ |

Toggle Backlight Effect

Fn + ↓

Backlight Brightness -

**Fn +
Tab**

Toggle Backlight Color

Fn + ←

Backlight Speed -

**FN+
L_Shift**

Toggle Strip Light Effect

Fn + →

Backlight Speed +

**FN+
Backspace**

Turn On/Off Backlight

FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

Fn+ ESC

(3 Sekunden lang gedrückt halten)

Tastatur zurücksetzen

Fn+ ~

Über 2,4-GHz-Empfänger verbinden

Fn + 1!

Zum Koppeln mit Bluetooth-Gerät 1 gedrückt halten Zum Umschalten auf Bluetooth-Gerät 1 drücken

Fn + W/E

Windows/Mac-Modus

Fn + 2@

Zum Koppeln mit Bluetooth-Gerät 2 gedrückt halten Zum Umschalten auf Bluetooth-Gerät 2 drücken

Fn + B

Batterie überprüfen

Fn + 3#

Zum Koppeln mit Bluetooth-Gerät 3 gedrückt halten Zum Umschalten auf Bluetooth-Gerät 3 drücken

Fn + Knob
(3 Sekunden lang gedrückt halten)

Zum Lautstärke-/ Hintergrundbeleuchtungsmodus wechseln

LICHTSTEUERUNG

Fn+ ↑

Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +

**Fn+ | **

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Fn + ↓

Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -

Fn + Tab

Hintergrundbeleuchtung Farbe ein-/ausschalten

Fn + ←

Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit -

FN+ L_Shift

Streifenbeleuchtung ein-/ ausschalten

Fn + →

Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit +

FN+ Backspace

Hintergrundbeleuchtung ein-/ ausschalten

COMBINACIÓN DE TECLAS DE FUNCIÓN

Fn+ ESC

(Mantener pulsado durante 3 segundos)

Restablecer el teclado

Fn+ ~

Conectar a través del receptor de 2,4 GHz

Fn + 1!

Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 1. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 1

Fn + W/E

Modo Windows/Mac

Fn + 2@

Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 2. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 2

Fn + B

Comprobar la batería

Fn + 3#

Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 3. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 3

Fn + Knob

(Mantener pulsado durante 3 segundos)

Cambiar al modo de volumen/retroiluminación

CONTROL DE LUZ

Fn+ ↑

Brillo de la retroiluminación +

**Fn+ | **

Alternar efecto de retroiluminación

Fn + ↓

Brillo de la retroiluminación -

Fn + Tab

Alternar color de retroiluminación

Fn + ←

Velocidad de la retroiluminación -

FN+ L_Shift

Alternar efecto de luz de tira

Fn + →

Velocidad de la retroiluminación +

FN+ Backspace

Activar/desactivar la retroiluminación

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

Fn+ ESC

(Maintenir enfoncé pendant 3 secondes)

Réinitialiser le clavier

Fn+ ~

Se connecter via un récepteur 2,4 GHz

Fn + 1!

Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 1. Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 1

Fn + W/E

Mode Windows/Mac

Fn + 2@

Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 2. Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 2

Fn + B

Vérification de la batterie

Fn + 3#

Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 3. Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 3

Fn + Knob

(Maintenir enfoncé pendant 3 secondes)

Passer en mode Volume/Rétroéclairage

Contrôle de l'éclairage

Fn+ ↑

Luminosité du rétroéclairage +

Fn+ \|

Basculer l'effet de rétroéclairage

Fn + ↓

Luminosité du rétroéclairage -

Fn + Tab

Basculer la couleur du rétroéclairage

Fn + ←

Vitesse du rétroéclairage -

FN+ L_Shift

Basculer les effets de la barre lumineuse

Fn + →

Vitesse du rétroéclairage +

FN+ Backspace

Activer/désactiver le rétroéclairage

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

Fn+ ESC
(Reimpostare
la tastiera)

Reimpostare la tastiera

Fn+ ~

Connettersi tramite ricevitore
2,4 GHz

Fn + !

Tenere premuto per accoppiare il
dispositivo Bluetooth 1. Premere per
passare al dispositivo Bluetooth 1

Fn + W/E

Modalità Windows/Mac

Fn + 2@

Tenere premuto per accoppiare il
dispositivo Bluetooth 2. Premere per
passare al dispositivo Bluetooth 2

Fn + B

Controllo batteria

Fn + 3#

Tenere premuto per accoppiare il
dispositivo Bluetooth 3. Premere per
passare al dispositivo Bluetooth 3

Fn + Knob
(Reimpostare
la tastiera)

Passa alla modalità Volume/
Retroilluminazione

CONTROLLO DELLA LUCE

Fn+ ↑

Luminosità retroilluminazione +

Fn+ |

Attiva/disattiva effetto
retroilluminazione

Fn + ↓

Luminosità retroilluminazione -

**Fn +
Tab**

Attiva/disattiva colore
retroilluminazione

Fn + ←

Velocità retroilluminazione -

**FN+
L_Shift**

Attiva/disattiva effetto
striscia luminosa

Fn + →

Velocità retroilluminazione +

**FN+
Backspace**

Attivare/disattivare la
retroilluminazione

ファンクションキーの組み合わせ

Fn+ ESC (3秒間長押し)	キーボードのリセット	Fn+ `~	2.4GHzレシーバー経由で接続
Fn + !	Bluetoothデバイス1とペアリングするには長押し Bluetoothデバイス1に切り替えるには押す	Fn + W/E	Windows/Mac モード
Fn + 2@	Bluetoothデバイス2とペアリングするには長押し Bluetoothデバイス2に切り替えるには押す	Fn + B	バッテリーチェック
Fn + 3#	Bluetoothデバイス3とペアリングするには長押し Bluetoothデバイス3に切り替えるには押す	Fn + Knob (3秒間長押し)	音量/バックライトモードに切り替える

ライトコントロール

Fn+ ↑	バックライト輝度 +	Fn+ \	バックライト効果の切り替え
Fn + ↓	バックライト輝度 -	Fn + Tab	バックライト色の切り替え
Fn + ←	バックライト速度 -	FN+ L_Shift	ストリップライト効果の切り替え
Fn + →	バックライト速度 +	FN+ Backspace	バックライトのオン/オフ

기능 키 조합

Fn+ ESC (3초간 길게 누르기)	키보드 초기화	Fn+ `~	2.4GHz 수신기로 연결
Fn + 1!	길게 눌러 블루투스 기기 1 페어링 누르면 블루투스 기기 1 전환	Fn + W/E	Windows/Mac 모드
Fn + 2@	길게 눌러 블루투스 기기 2 페어링 누르면 블루투스 기기 2 전환	Fn + B	배터리 확인
Fn + 3#	길게 눌러 블루투스 기기 3 페어링 누르면 블루투스 기기 3 전환	Fn + Knob (3초간 길게 누르기)	볼륨/백라이트 모드로 전환

조명 제어

Fn+ ↑	백라이트 밝기 +	Fn+ \ 	백라이트 효과 전환
Fn + ↓	백라이트 밝기 -	Fn + Tab	백라이트 색상 전환
Fn + ←	백라이트 속도 -	FN+ L_Shift	스트립 조명 효과 전환
Fn + →	백라이트 속도 +	FN+ Backspace	백라이트 켜기/끄기

功能组合键

Fn+ ESC
(长摁3秒)

重置键盘

Fn+ ~

2.4G连接模式

Fn + 1!

长按配对蓝牙设备 1
短按切换至蓝牙设备 1

Fn + W/E

Windows/Mac 模式

Fn + 2@

长按配对蓝牙设备 2
短按切换至蓝牙设备 2

Fn + B

查询电量

Fn + 3#

长按配对蓝牙设备 3
短按切换至蓝牙设备 3

Fn + Knob
(长摁3秒)

切换音量/背光灯模式

灯光控制

Fn+ ↑

背光灯亮度 +

Fn+ \|

切换背光灯效

Fn + ↓

背光灯亮度 -

**Fn +
Tab**

切换背光灯颜色

Fn + ←

背光灯速度 -

**FN+
L_Shift**

切换灯条效果

Fn + →

背光灯速度 +

**FN+
Backspace**

打开/关闭背光灯

SOCIAL MEDIA

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X

**How to Use**

For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

**Full Usage Guide**

More detailed instructions can be found on this QR Code.

**How to Replace Keycaps & Switches**

For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

**Email Us**

For more assistance, email us with your order number and a detail description.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries with in 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

**WARNING**

**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets