


EPOMAKER X AULA F99 MAX

97键热插拔三模连接RGB机械键盘带TFT屏幕

97-Key Hot-Swap Tri-Mode RGB Mechanical Keyboard with
TFT Screen

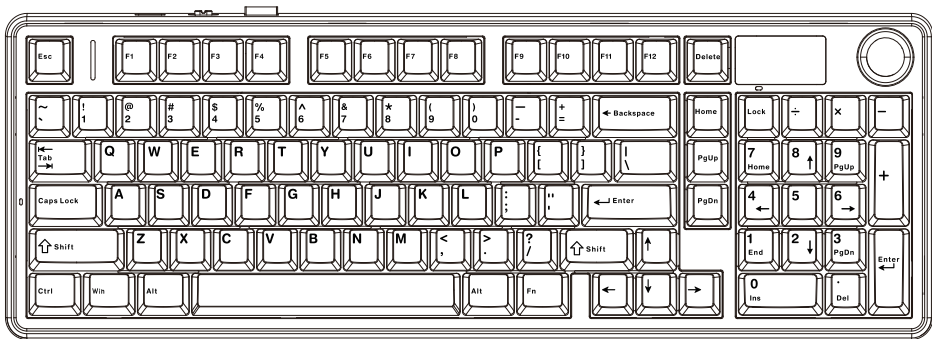

FUNCTION KEYS COMBINATIONS

Fn+ ESC

(Hold for 3 seconds)

Reset the keyboard

Fn+ R

Hold to rematch 2.4G receiver

Fn + QHold to pair Bluetooth device 1
Press to toggle to Bluetooth device 1**Fn + Win**

Lock/unlock Windows key

Fn + WHold to pair Bluetooth device 2
Press to toggle to Bluetooth device 2**Fn + Backspace**

Turn On/Off screen

Fn + EHold to pair Bluetooth device 3
Press to toggle to Bluetooth device 3**Fn + Knob**

Switch between screen/volume control

LIGHT CONTROL

Fn+ ↑

Backlight Brightness +

**Fn+ | **Toggle Backlight Effect
(Include Backlight Off)**Fn + ↓**

Backlight Brightness -

Fn + Enter

Toggle Backlight Color

Fn + ←

Backlight Speed -

FN+ R_SHIFT

Toggle Strip Light Effect

Fn + →

Backlight Speed +

FN+ / ?

Toggle Strip Light Color

FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

Fn+ ESC

(3 Sekunden lang gedrückt halten)

Tastatur zurücksetzen

Fn+ R

Gedrückt halten, um 2,4-GHz-Empfänger neu zu koppeln

Fn + Q

Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 1 zu koppeln. Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1 zu wechseln

Fn + Win

Windows-Taste sperren/entsperren

Fn + W

Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 2 zu koppeln. Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 2 zu wechseln

Fn + Backspace

Bildschirm ein-/ausschalten

Fn + E

Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 3 zu koppeln. Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 3 zu wechseln

Fn + Knob

Zwischen Bildschirm-/Lautstärkeregelung umschalten

LICHTSTEUERUNG

Fn+ ↑

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +

**Fn+ | **

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten (einschließlich Hintergrundbeleuchtung aus)

Fn + ↓

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -

Fn + Enter

Farbe der Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Fn + ←

Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -

FN+ R_SHIFT

Lichteffekt ein-/ausschalten

Fn + →

Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +

FN+ /?

Farbe des Lichteffekts ein-/ausschalten

COMBINACIÓN DE TECLAS DE FUNCIÓN

Fn+ ESC

(Mantener pulsado durante 3 segundos.)

Restablecer el teclado

Fn+ R

Mantener pulsado para volver a emparejar el receptor 2.4G

Fn + Q

Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 1. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 1

Fn + Win

Bloquear/desbloquear la tecla Windows

Fn + W

Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 2. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 2

Fn + Backspace

Encender/apagar la pantalla

Fn + E

Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 3. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 3

Fn + Knob

Cambiar entre el control de pantalla/volumen

CONTROL DE LUZ

Fn+ ↑

Brillo de la retroiluminación +

**Fn+ **

Alternar efecto de retroiluminación (incluye desactivar retroiluminación)

Fn + ↓

Brillo de la retroiluminación -

Fn + Enter

Alternar color de la retroiluminación

Fn + ←

Velocidad de la retroiluminación -

FN+ R_SHIFT

Alternar efecto de luz de tira

Fn + →

Velocidad de la retroiluminación +

FN+ /?

Alternar color de luz de tira

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

Fn+ ESC

(Maintenir enfoncé pendant 3 secondes)

Réinitialiser le clavier

Fn+ R

Maintenir enfoncé pour reconnecter le récepteur 2,4 GHz

Fn + Q

Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 1. Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 1

Fn + Win

Verrouiller/déverrouiller la touche Windows

Fn + W

Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 2. Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 2

Fn + Backspace

Allumer/éteindre l'écran

Fn + E

Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 3. Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 3

Fn + Molette

Basculer entre le contrôle de l'écran et du volume

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

Fn+ ↑

Luminosité du rétroéclairage +

Fn+ \|

Basculer entre les effets de rétroéclairage (y compris désactiver le rétroéclairage)

Fn + ↓

Luminosité du rétroéclairage -

Fn + Enter

Changer de couleur de rétroéclairage

Fn + ←

Vitesse du rétroéclairage -

FN+ R_SHIFT

Changer l'effet de la barre lumineuse

Fn + →

Vitesse du rétroéclairage +

FN+ /?

Changer de couleur de la barre lumineuse

COMBINAZIONI DI FUNZIONE**Fn+ ESC**
(Reimpostare
la tastiera)

Reimpostare la tastiera

Fn+ RTenere premuto per ricollegare
il ricevitore 2.4G**Fn + Q**Tenere premuto per accoppiare il
dispositivo Bluetooth 1. Premere per
passare al dispositivo Bluetooth 1**Fn +
Win**

Bloccare/sbloccare il tasto Windows

Fn + WTenere premuto per accoppiare il
dispositivo Bluetooth 2. Premere per
passare al dispositivo Bluetooth 2**Fn +
Backspace**

Accendere/spegnere lo schermo

Fn + ETenere premuto per accoppiare il
dispositivo Bluetooth 3. Premere per
passare al dispositivo Bluetooth 3**Fn +
Knob**Passare dal controllo dello schermo
a quello del volume**CONTROLLO DELLA LUCE****Fn+ ↑**

Luminosità retroilluminazione +

Fn+ |Attiva/disattiva effetto
retroilluminazione (inclusa
retroilluminazione disattivata)**Fn + ↓**

Luminosità retroilluminazione -

**Fn +
Enter**Attiva/disattiva il colore della
retroilluminazione**Fn + ←**

Velocità retroilluminazione -

**FN+
R_SHIFT**

Attiva/disattiva l'effetto luce a strisce

Fn + →

Velocità retroilluminazione +

FN+ /?Attiva/disattiva il colore della
luce a strisce

機能キー組み合わせ

Fn+ ESC (3秒間長押し)	キーボードのリセット	Fn+ R	長押しで2.4Gレシーバーを再接続
Fn + Q	長押しでBluetoothデバイス1とペアリング 押すだけでBluetoothデバイス1に切り替え	Fn + Win	Windowsキーのロック/解除
Fn + W	長押しでBluetoothデバイス2とペアリング 押すだけでBluetoothデバイス2に切り替え	Fn + Backspace	画面のオン/オフ
Fn + E	長押しでBluetoothデバイス3とペアリング 押すだけでBluetoothデバイス3に切り替え	Fn + Knob	画面/音量コントロールの切り替え

光制御

Fn+ ↑	バックライト輝度 +	Fn+ \	バックライト効果の切り替え (バックライトオフを含む)
Fn + ↓	バックライト輝度 -	Fn + Enter	バックライトカラーの切り替え
Fn + ←	効果速度 -	FN+ R_SHIFT	ストリップライト効果の切り替え
Fn + →	効果速度 +	FN+ /?	ストリップライトカラーの切り替え

기능 키 조합

Fn+ ESC	키보드 초기화	Fn+ R	길게 누르기: 2.4G 수신기 재연결
Fn + Q	길게 눌러 블루투스 기기 1 페어링 누르면 블루투스 기기 1 전환	Fn + Win	Windows 키 잠금/해제
Fn + W	길게 눌러 블루투스 기기 2 페어링 누르면 블루투스 기기 2 전환	Fn + Backspace	화면 켜기/끄기
Fn + E	길게 눌러 블루투스 기기 3 페어링 누르면 블루투스 기기 3 전환	Fn + Knob	화면/볼륨 제어 전환

조명 제어

Fn+ ↑	백라이트 밝기 증가	Fn+ \	백라이트 효과 토글 (백라이트 끄기 포함)
Fn + ↓	백라이트 밝기 감소	Fn + Enter	백라이트 색상 전환
Fn + ←	백라이트 속도 감소	FN+ R_SHIFT	스트립 조명 효과 전환
Fn + →	백라이트 속도 증가	FN+ /?	스트립 조명 색상 전환

功能组合键

Fn+ ESC	重置键盘	Fn+ R	2.4G连接模式
Fn + Q	长按配对蓝牙设备 1 短按切换至蓝牙设备 1	Fn + Win	锁定/解锁Win键
Fn + W	长按配对蓝牙设备 2 短按切换至蓝牙设备 2	Fn + Backspace	打开/关闭屏幕
Fn + E	长按配对蓝牙设备 3 短按切换至蓝牙设备 3	Fn + Knob	切换屏幕/音量控制

灯光控制

Fn+ ↑	背光灯亮度 +	Fn+ \	切换背光灯效果 (包括关闭背光灯)
Fn + ↓	背光灯亮度 -	Fn + Enter	切换背光灯颜色
Fn + ←	背光灯速度 -	FN+ R_SHIFT	切换灯条效果
Fn + →	背光灯速度 +	FN+ /?	切换灯条颜色

SOCIAL MEDIA

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X

**How to Use**

For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

**Full Usage Guide**

More detailed instructions can be found on this QR Code.

**How to Replace Keycaps & Switches**

For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

**Email Us**

For more assistance, email us with your order number and a detail description.



Points de collecte sur www.zoofairnessdirect.nl

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries with in 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

WARNING

**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets